
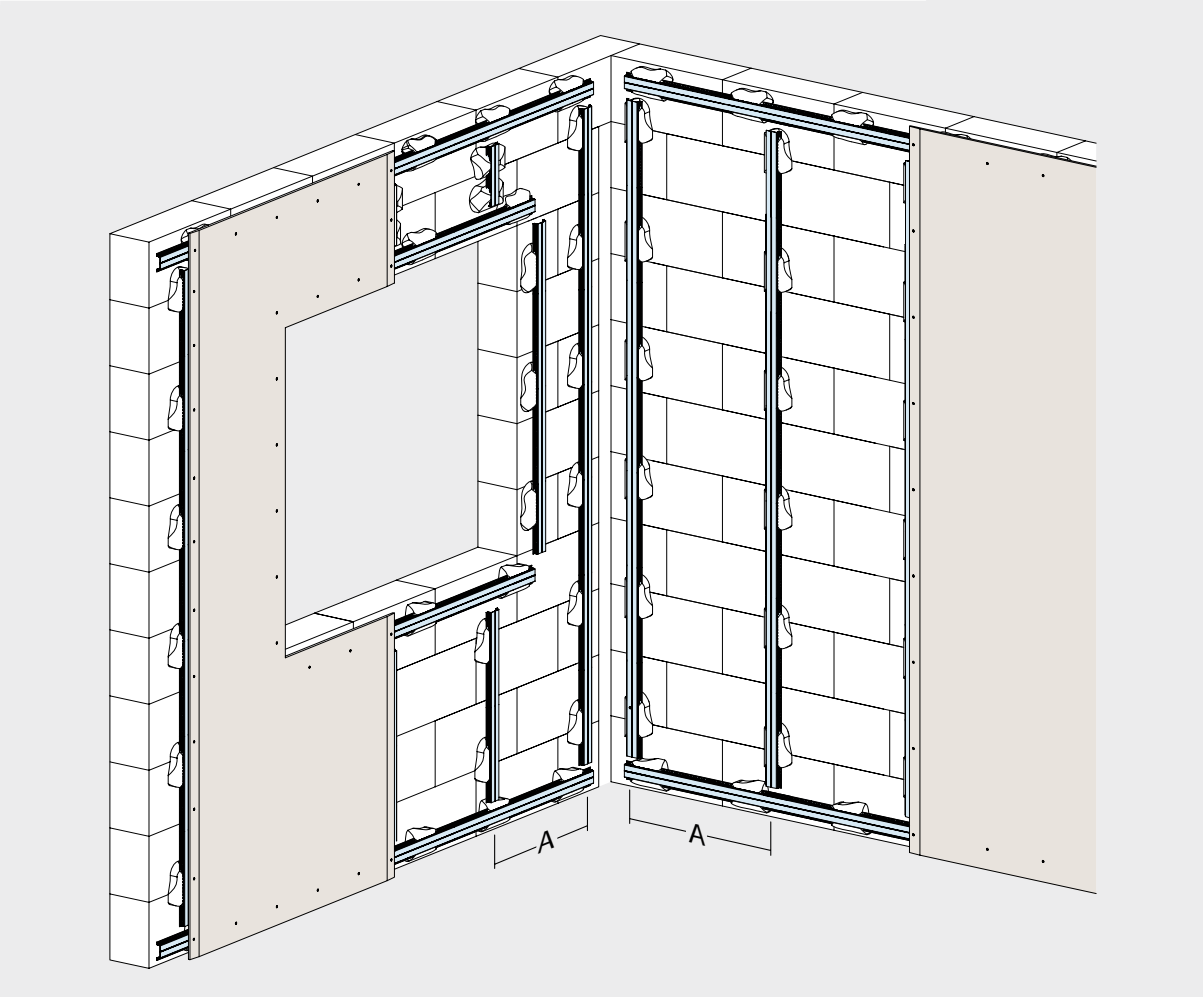


PW 600

WANDTROCKENPUTZ-UNTERKONSTRUKTION

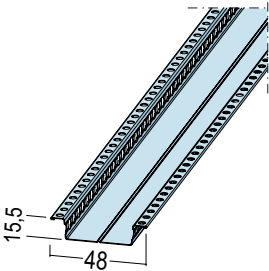

Trockenputzprofil							
Art.-Nr.	Beschreibung	Werkstoff	Materialdicke (mm)	Gewicht (kg/100 m/Stk)	Länge (mm)	Verpackung/ Großpack	Ansicht
5112	48-15,5, zum Anschrauben von GK-Platten	Stahlblech verzinkt	0,6	41,4	2300, 4000	10 Stk	

Bemerkung: Nicht als Decken-UK anstelle von Art.-Nr. 5114 verwenden!

Montage und Justierung

Montage

- Bei Einbau in Feuchträumen Profile zusätzlich beschichten.
- Überprüfen und eventuell vorbehandeln des Mauerwerks entsprechend den Vorschriften des Putzherstellers.
- Ansetzen und ausrichten der waagrechten Profile mit Ansetzgips- bzw. Ansetzmörtelbatzen.
- Ansetzen und ausrichten der senkrechten Profile mit Ansetzbatzen, wobei zu den waagrechten Profilen oben und unten ca. 5 cm Abstand für die Verlegung von Leerrohren, Kabeln usw. zu halten ist.
- Bei unsicheren, eventuell nicht tragfähigen Untergründen kann es notwendig sein, die Profile zusätzlich im Bereich der Ansetzbatzen mit Schlagdübeln anzudübeln, um ein späteres Abplatzen beim Anschrauben der Gipskartonplatten zu vermeiden.
- Der gelochte Profilbereich muss vollflächig in den Ansetzbatzen eingebettet werden.
- Der Abstand „A“ der senkrechten Profile entspricht den Angaben der GK-Hersteller für den Abstand der Ansetzgipsreihen beim Wandtrockenputz entsprechend dem Plattentyp bzw. der Plattenabmessung.
- Nach Erhärten der Ansetzbatzen, Anschrauben der Platten (nicht im Batzenbereich) mit Schnellbauschrauben und anschließend malerfertig verspachteln.

